

ご購入後は必ず本書及び別紙「取扱説明書2」をお読みください。

moisteane®


耐水紙
使用

Moisture Bath

標準セット内容と各部名称

1. Moisture Bath 機器本体 (モイスターバス)

※機器本体には、安全性の高い抗菌素材を使用しています。

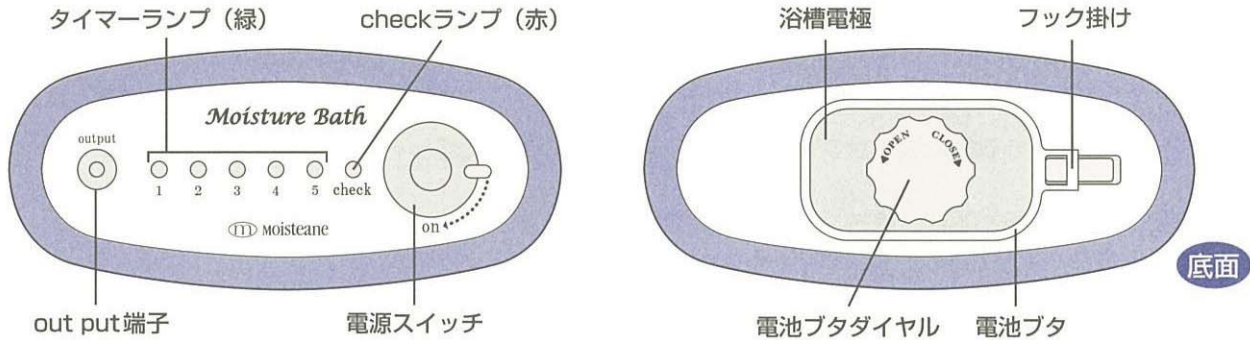

2. Hand電極



3. その他付属品

① 電池 (単4電池2本)

注

商品開封時には機器本体に電池はセットされておりません。裏面の「電池交換について」を参照の上、電池をセットしてください。

② 固定用ストラップ



ご使用中の機器の固定用としてご使用ください。(本説明書「準備」参照)

③ S字フック



機器の保管用としてご使用ください。(別紙「保管要領・アフターサービス」参照)

準備

1. 浴槽にお湯を張ってください。
2. 浴用化粧品を浴槽内に入れ、よくかき混ぜてください。
3. 機器本体“out put”端子にHand電極コードのホック部を接続してください。
4. 機器本体を浴槽湯面に浮かべてください。

これで準備は完了です。
入浴してください。


注意



・浴用入浴剤以外は、ご使用にならないでください。皮膚に異常が生じる場合があります。

● 固定用ストラップについて

ご使用中に機器本体が湯面を移動し、身体に接触することがあります。気になる時は右図のように固定用ストラップを機器本体底面のフックに取付け、吸盤を浴槽壁に取付けてください。

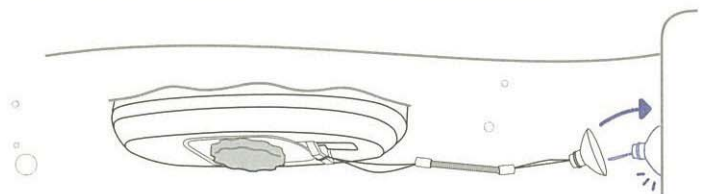

裏面もお読みください。

使用方法


1. 機器本体の電源スイッチを矢印の“on”の方向に回して、電源を入れてください。

▶ “1”～“5”までの緑ランプが点灯し、2回ブザー音がします。

確認! 電源を入れた状態で30秒間放置しておくことで省電力機能がはたらき、電源が自動的に切れます。

2. Hand電極のタッチプレートを手のひら中央部にあてて、握ってください。

▶ “1”～“5”までの緑ランプが点滅します。(作動開始となります。)

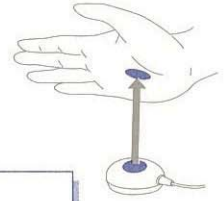

3. Hand電極を握ったまま湯内に入れ、リラックスした姿勢でご使用いただけます。

重要

下記の場合は適切に作動していません。再度「準備」「使用方法」を確認してください。

Hand電極の握り方による原因などが考えられます。(使用方法2.参照)

- “1”～“5”までの緑ランプが点滅しない(点灯状態のまま)場合
- “check”赤ランプと“1”～“5”までの緑ランプが同時に点滅し、「ビイビイッ」と連続してブザー音がする場合

4. 作動開始後1分経過する毎に緑ランプが“5”から1つずつ順番に消灯していきます。

5. 通電開始から5分経過すると、緑ランプ“1”が消灯し、電源が自動的に切れます。

▶ 緑ランプが消灯後、3回ブザー音がして終了をお知らせします。

確認! 機器本体“check”の赤ランプが点灯した時は電池が消耗したお知らせです。電池の交換をしてください。

電池交換の目安 5分間の使用を1回として約130回使用できます。(使用環境により多少異なる場合があります。)

注意



- ・本器の使用中に異常を感じられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・Hand電極のタッチプレートは、手のひら以外にはあてないでください。不快な刺激を感じる場合があります。

電池交換について

機器本体“check”の赤ランプが点灯した時は電池が消耗したお知らせです。電池の交換をしてください。

電池交換方法

1. 機器本体に水滴が付いていないことを確認してください。


2. 機器本体底面の電池ボタンダイヤルを“OPEN”の方向(反時計方向)に回すと、電池ボタンが外れます。



注意



- ・電池ボタンの裏面や機器本体電池収納部に水滴が付いている場合、速やかに取り除いてください。事故や故障の原因となります。
- ・電池ボタンを外した時、黒いゴムが外れている場合は電池収納部の溝にキチンとはめてください。水が浸入して、故障の原因となります。



- ・爪を立てて電池ボタンダイヤルを回さないでください。爪を傷つけることがあります。

3. 本体内の電池2本を取り出し、新しい電池を入れてください。

確認! 機器本体の電池は単4電池2本です。

▶ 電池収納部に刻印している⊕・⊖のマーキングを確認ください。

4. 機器本体電池収納部の電池ボタンを閉めて、ダイヤルを“CLOSE”方向に回し、しっかりと締めてください。

注意



- ・電池の+・-極性を間違えないようにしてください。事故や故障の原因となります。
- ・電池ボタンダイヤルが回らなくなるまで、しっかりと締めてください。締めが緩いと水が浸入する恐れがあり、事故や故障の原因となります。

ご購入後は必ず本書及び別紙「取扱説明書1」をお読みください。

moisteane®

本書は耐水紙ではございません。

Moisture Bath

ご使用前に

浴用美容器「**Moisture Bath**」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本品は「Moisteane Spa Beauty」等の入浴剤と共に使用する、全身スキンケア用の美容器です。

ハリのある みずみずしい肌を・・・

“美容液で入浴する”というコンセプトのもと、イオン導入を考えて開発した新しいタイプの入浴液です。

moisteane® オリジナル入浴液
“Moisteane Spa Beauty”



△ 注意



・本器と併用する入浴剤については、配合成分によって肌に刺激を感じたり、発疹・赤み・はれもの・かゆみなどを生じる場合があります。その場合は直ちに使用を中止してください。

ご使用時の注意 本器はステンレスなどの金属製浴槽でご使用になると、作用が弱まる場合があります。

安全上のご注意




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容。

記号表示の例

	△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※ 取扱説明書1 取扱説明書2 は、お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

△ 注意



・使用部位の皮膚に、傷やはれもの・湿疹・かぶれ・ただれ・色素異常等の異常のある方は使用しないでください。

裏面もお読みください。

使用方法


1. 機器本体の電源スイッチを矢印の“on”の方向に回して、電源を入れてください。

▶ “1”～“5”までの緑ランプが点灯し、2回ブザー音がします。

確認! 電源を入れた状態で30秒間放置しておくことで省電力機能がはたらき、電源が自動的に切れます。

2. Hand電極のタッチプレートを手のひら中央部にあてて、握ってください。

▶ “1”～“5”までの緑ランプが点滅します。(作動開始となります。)

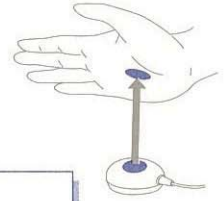

3. Hand電極を握ったまま湯内に入れ、リラックスした姿勢でご使用いただけます。

重要

下記の場合は適切に作動していません。再度「準備」「使用方法」を確認してください。

Hand電極の握り方による原因などが考えられます。(使用方法2.参照)

- “1”～“5”までの緑ランプが点滅しない(点灯状態のまま)場合
- “check”赤ランプと“1”～“5”までの緑ランプが同時に点滅し、「ビイビイッ」と連続してブザー音がする場合

4. 作動開始後1分経過する毎に緑ランプが“5”から1つずつ順番に消灯していきます。

5. 通電開始から5分経過すると、緑ランプ“1”が消灯し、電源が自動的に切れます。

▶ 緑ランプが消灯後、3回ブザー音がして終了をお知らせします。

確認! 機器本体“check”の赤ランプが点灯した時は電池が消耗したお知らせです。電池の交換をしてください。

電池交換の目安 5分間の使用を1回として約130回使用できます。(使用環境により多少異なる場合があります。)

注意



- ・本器の使用中に異常を感じられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・Hand電極のタッチプレートは、手のひら以外にはあてないでください。不快な刺激を感じる場合があります。

電池交換について

機器本体“check”の赤ランプが点灯した時は電池が消耗したお知らせです。電池の交換をしてください。

電池交換方法

1. 機器本体に水滴が付いていないことを確認してください。


2. 機器本体底面の電池ボタンダイヤルを“OPEN”の方向(反時計方向)に回すと、電池ボタンが外れます。



注意



- ・電池ボタンの裏面や機器本体電池収納部に水滴が付いている場合、速やかに取り除いてください。事故や故障の原因となります。
- ・電池ボタンを外した時、黒いゴムが外れている場合は電池収納部の溝にキチンとはめてください。水が浸入して、故障の原因となります。



- ・爪を立てて電池ボタンダイヤルを回さないでください。爪を傷つけることがあります。

3. 本体内の電池2本を取り出し、新しい電池を入れてください。

確認! 機器本体の電池は単4電池2本です。

▶ 電池収納部に刻印している⊕・⊖のマーキングを確認ください。

4. 機器本体電池収納部の電池ボタンを閉めて、ダイヤルを“CLOSE”方向に回し、しっかりと締めてください。

注意



- ・電池の+・-極性を間違えないようにしてください。事故や故障の原因となります。
- ・電池ボタンダイヤルが回らなくなるまで、しっかりと締めてください。締めが緩いと水が浸入する恐れがあり、事故や故障の原因となります。